


Особенности принтера ККТ АМС-300Ф

Крышка принтера ККТ АМС-300Ф при закрытии фиксируется пружинкой, как показано на картинке:

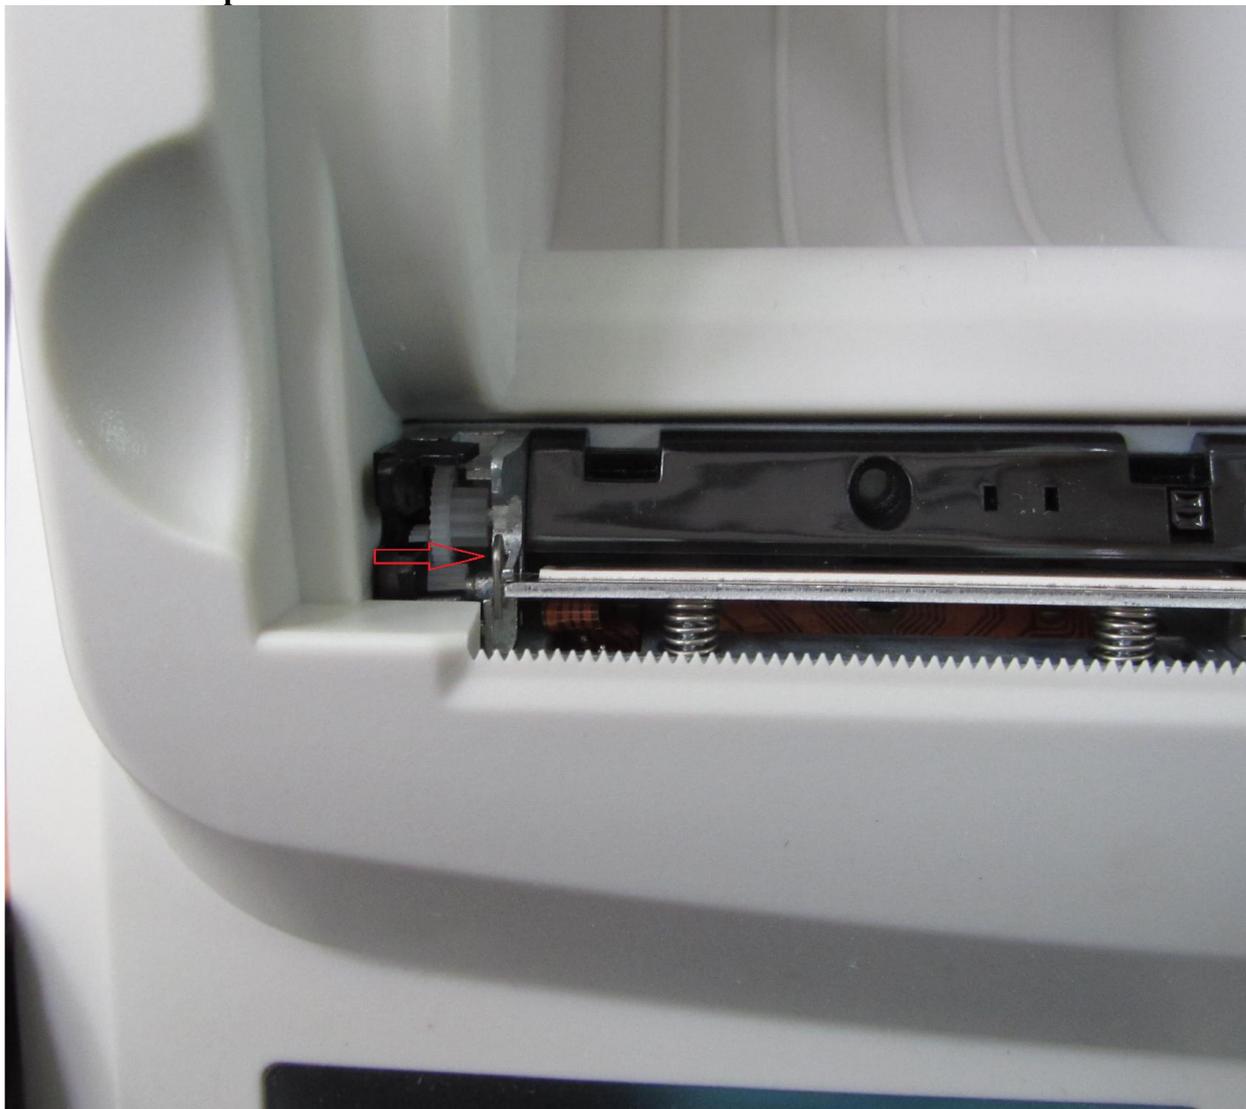

Чтобы поменять рулон термобумаги, необходимо поддеть пальцами крышку ТПУ через обе выемки в корпусе и потянуть вверх.

